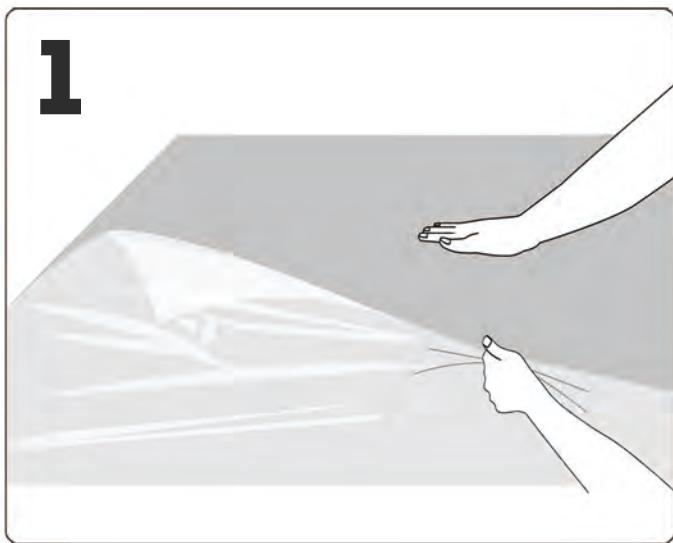


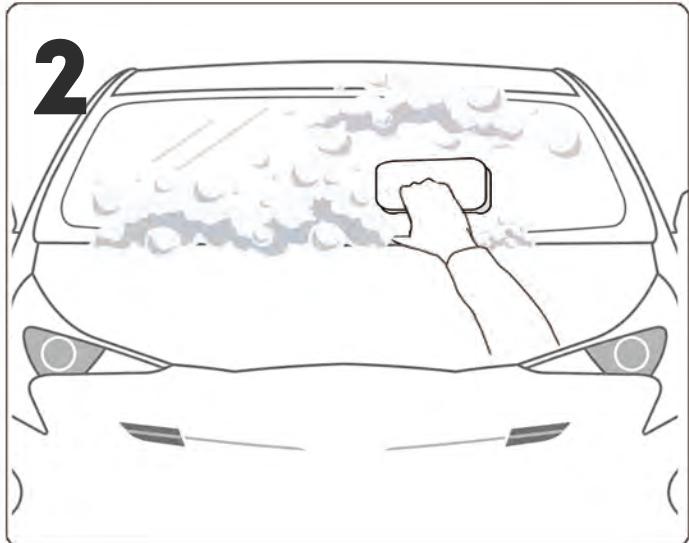
WinCrest EVO 설치 가이드

WinCrest 필름은 차량 전면유리에 부착되어 보호하는 역할을 합니다.

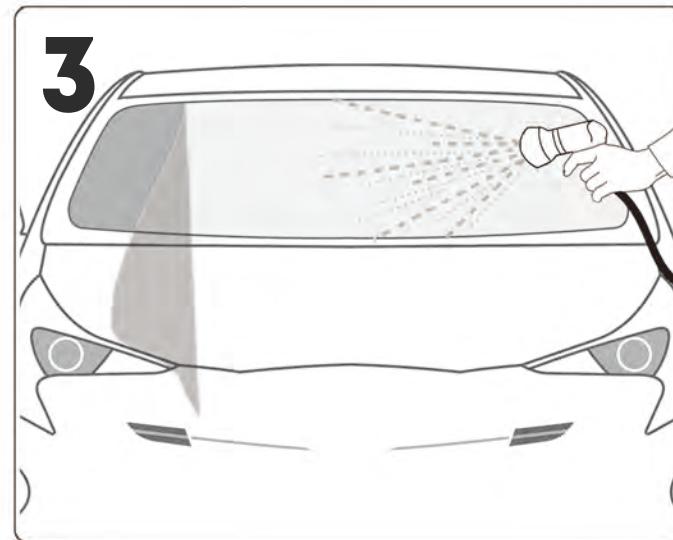
강한 충격으로 인한 파손 가능성을 크게 줄여주지만, 모든 충격으로부터 100% 보호를 보장하는 것은 아닙니다.

1

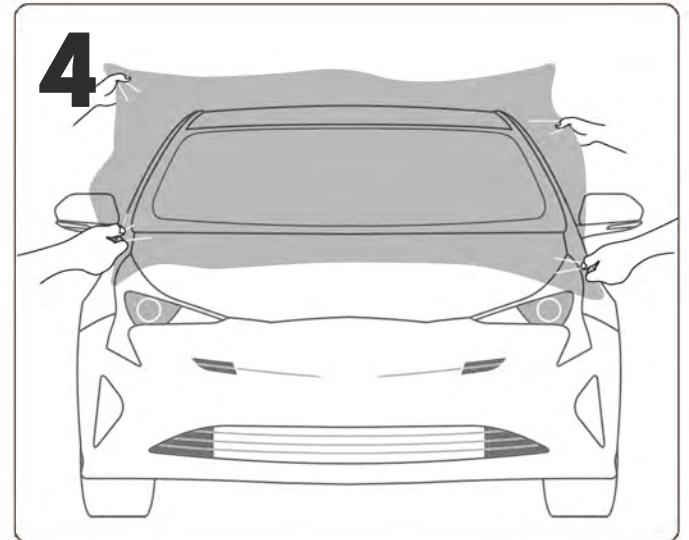
전면유리에 맞는 적절한 크기로 필름을 재단한 후 보호 필름을 제거합니다.

2

전면유리를 깨끗이 세척한 뒤 슬립 솔루션을 분사합니다.

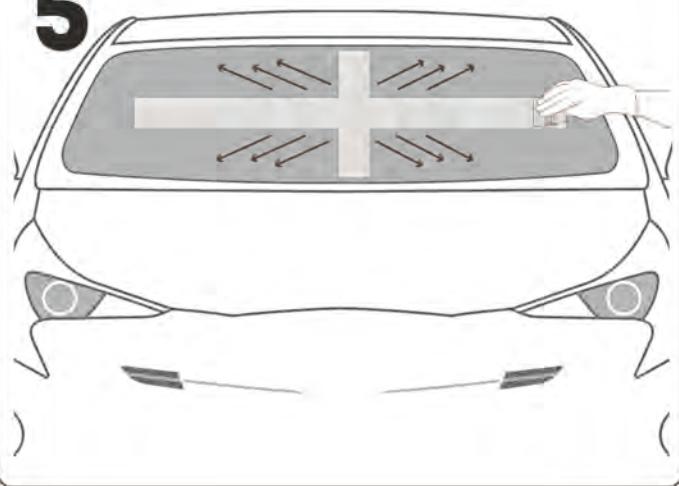
3

릴리스 라이너를 제거하면서 실온의 물을 필름에 충분히 분사합니다.

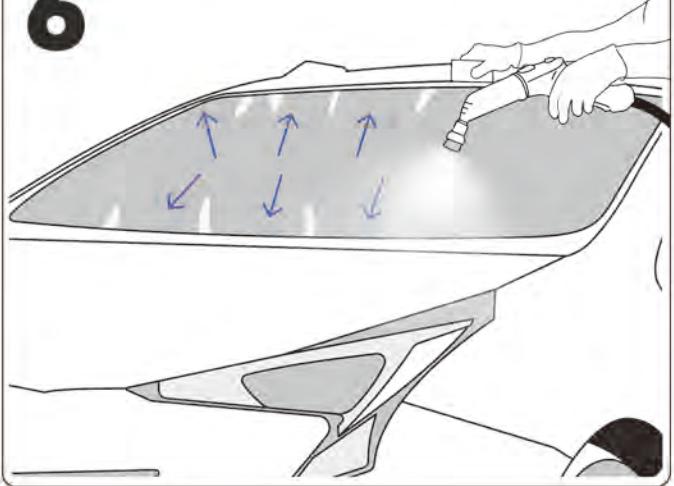
4

전면유리에 필름을 올리고 남는 필름은 자릅니다.

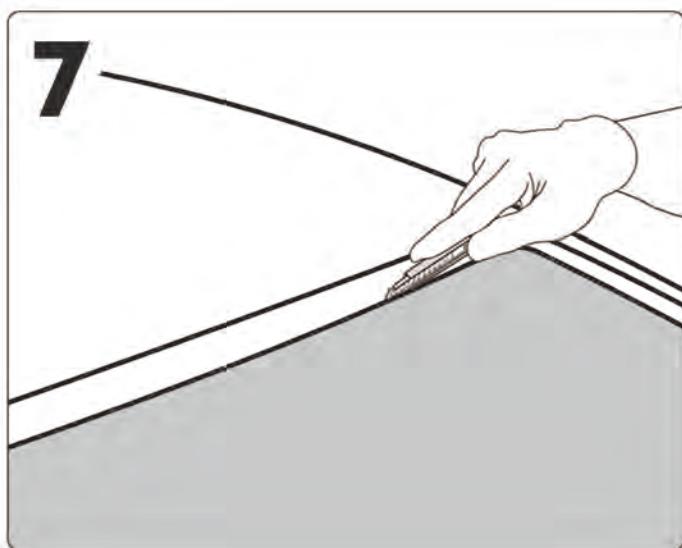
Turn over →

5

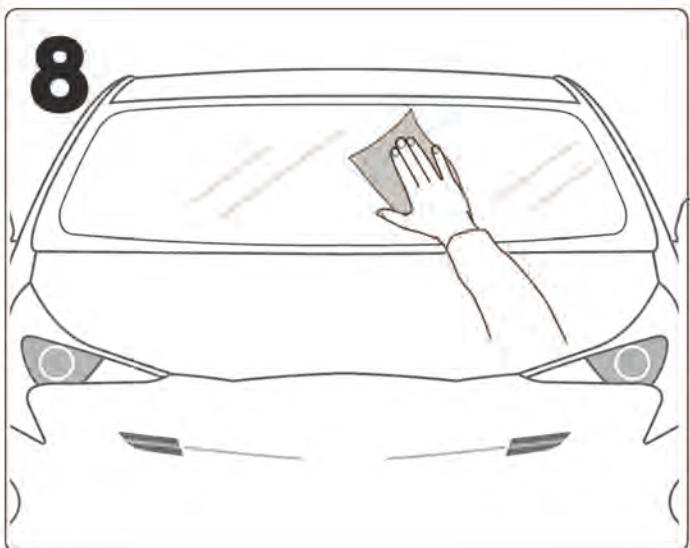
손으로 필름 위치를 유리에 맞게 조정한 후, 스키지를 사용하여 시공을 시작합니다.

6

남아있는 핑거(주름 또는 굴곡)를 제거하기 위해 80°C(170°F) 이하의 스팀건 또는 따뜻한 물을 사용합니다.

7

가장자리를 따라 1~2mm 정도의 여유 간격을 남기고 필름을 트리밍합니다.

8

전면유리를 다시 한번 깨끗하게 정리하고, 가장자리가 안정적으로 밀착되었는지 확인합니다.

필름이 완전히 경화되어 유리에 접착되기까지 최대 72시간이 소요될 수 있습니다.

따라서 시공 후 3일 동안은 온도가 낮은 추운 날씨와 과도한 주행을 피하는 것이 중요합니다.

Note: 고객이 사후관리 및 WinCrest 보호 필름 관리 방법을 충분히 이해할 수 있도록 꼭 안내해주시기 바랍니다.